


注意事項:

- (1). 輸入訊號: 4~20mA、2~10V、1~5V。
- (2). 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。
- (4). P4為驅動器異常回授端子。
(當15秒內驅動器沒有到達之前設定的位置時，此接點會導通)

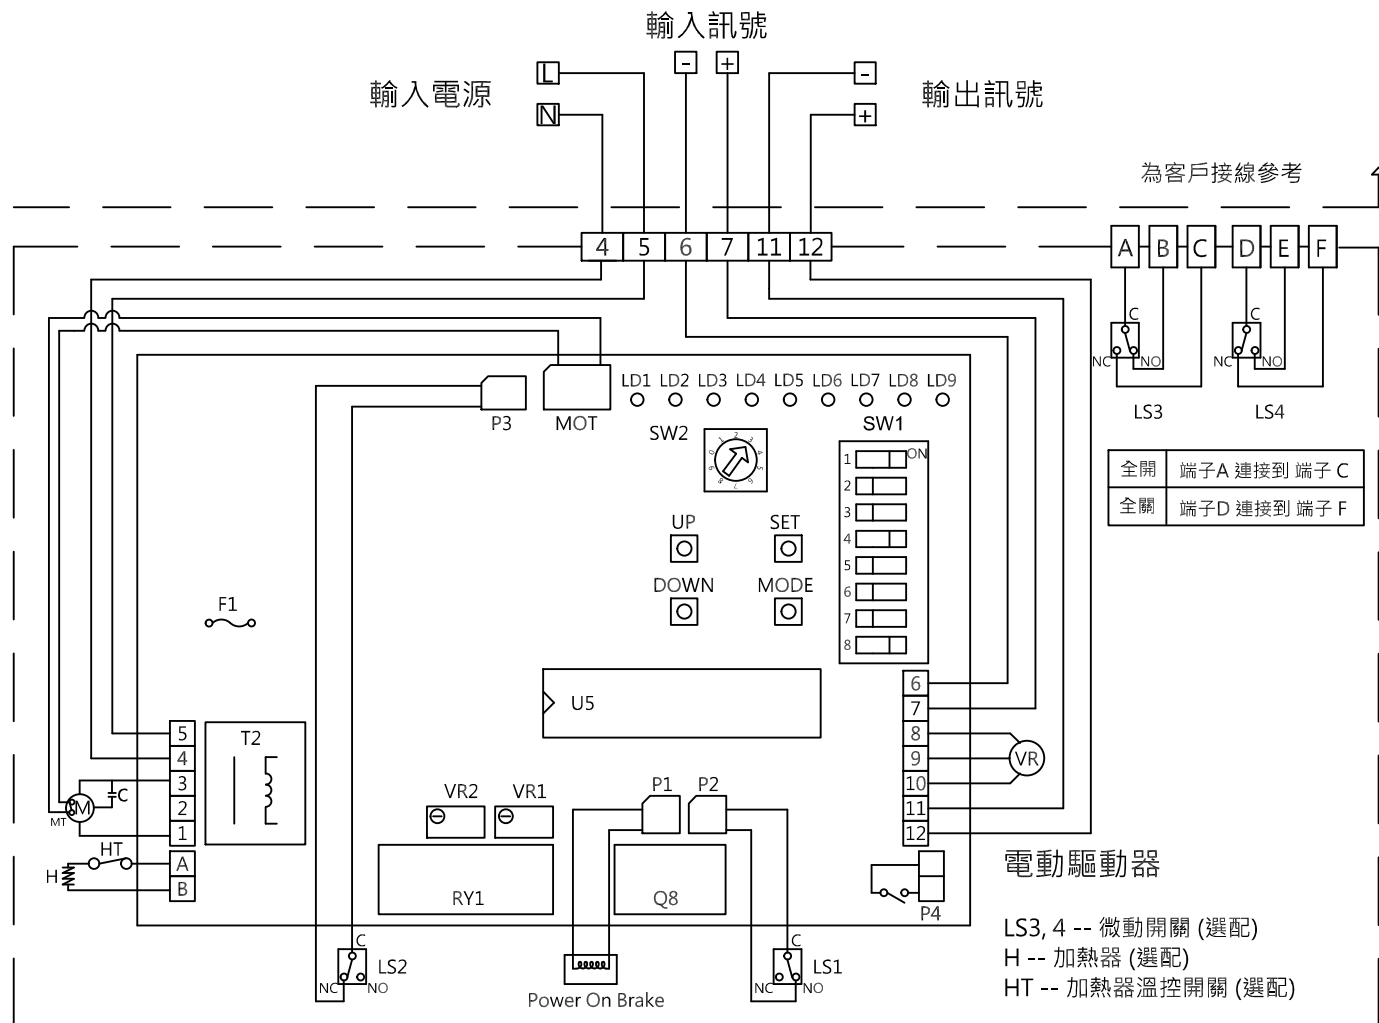

配線圖號: 02-001-17-02-03-02-3-001

| | | | | |
|-----|-----|-----------|------------|---------------------------|
| Rev | 1.0 | 署名 | 日期 | S500 |
| 設計 | | | | 輸入電源 : 110~120VAC 1-Phase |
| 製圖 | | Wen Yao | 2018/08/02 | 比例式控制 |
| 檢驗 | | Ming Hung | 2018/08/15 | 50% 啟動頻率 |
| 核准 | | | | |