


注意事項:

- (1). 輸入訊號: 4~20mA、2~10V、1~5V。
- (2). 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
- (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。
- (4). P4為驅動器異常回授端子。
(當15秒內驅動器沒有到達之前設定的位置時，此接點會導通)

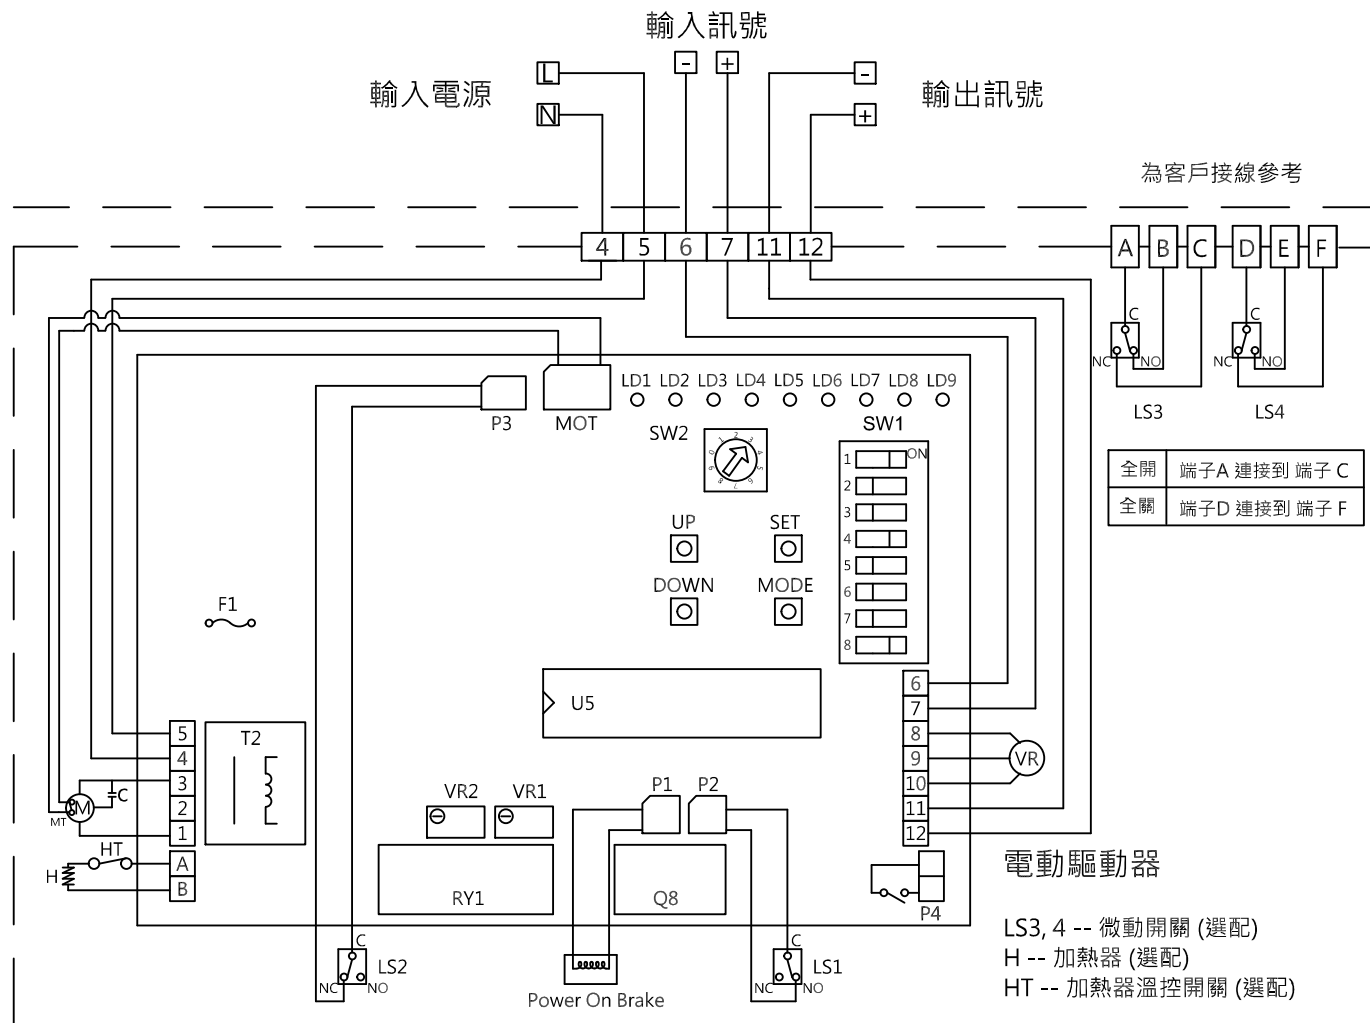

配線圖號: 02-001-18-02-03-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	S500
設計				輸入電源 : 220~240VAC 1-Phase
製圖	Wen Yao	2018/08/02		比例式控制
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		50% 啟動頻率
核准				