


- 注意事項:
- (1). "N" 連接至端子 1，"L" 連接至端子 7。
  - (2). "L" 連接至端子 3 為 "開"，"L" 連接至端子 4 為 "關"。
  - (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。
  - (4). 端子7為加熱器與電子板的電源，請務必接線，否則將導致驅動器無法作動。

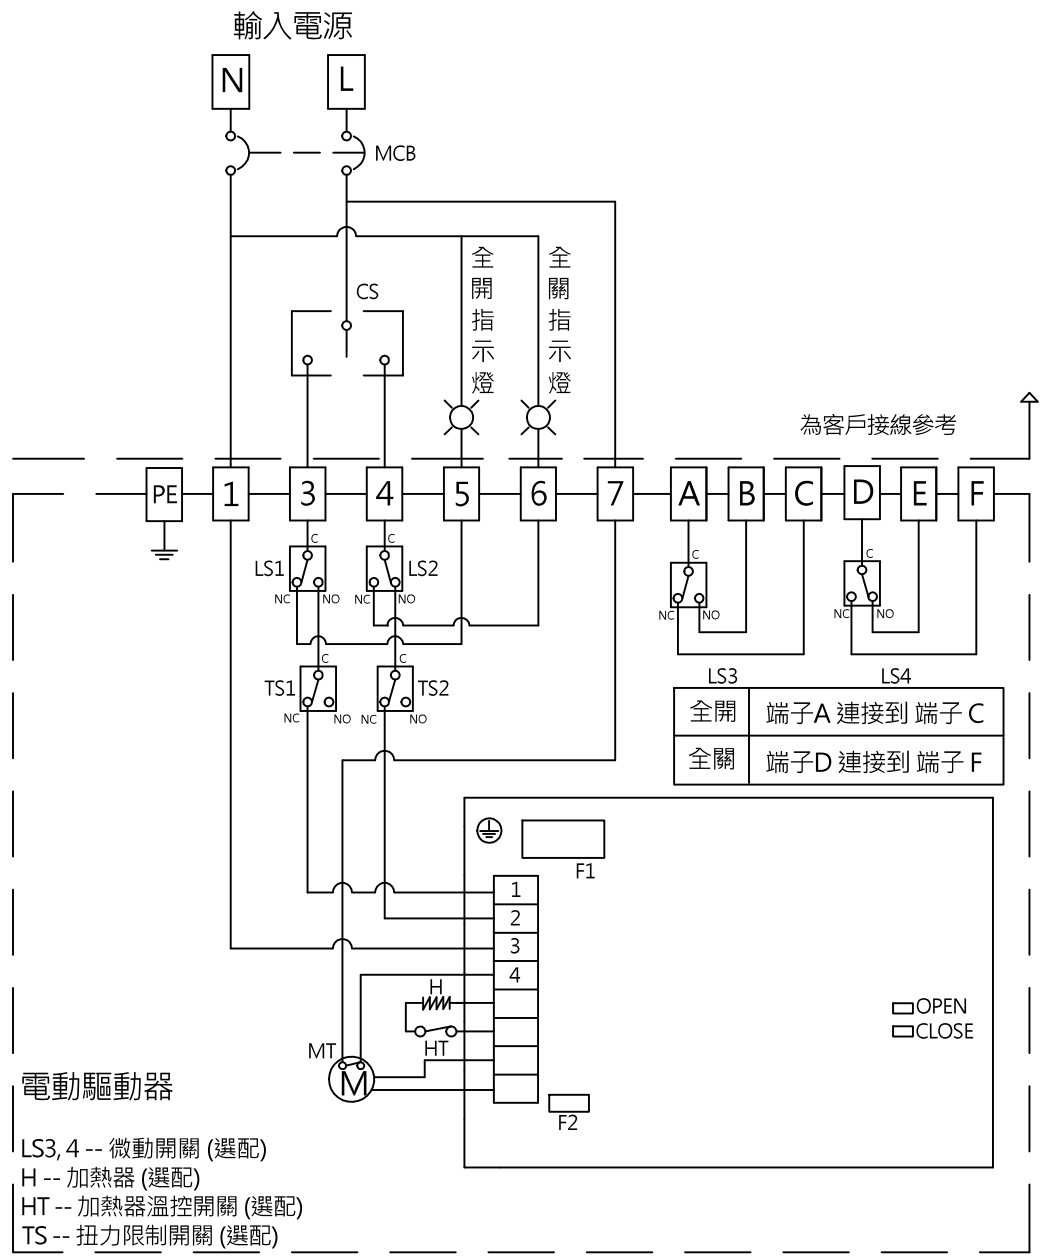

配線圖號: 01-027-18-02-02-04-3-001

|     |     |           |            |                                                                                 |
|-----|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rev | 1.0 | 署名        | 日期         | OM2~OM8、OMH_75% 啟動頻率<br>OM9~OM13_50% 啟動頻率<br>輸入電源: 220~240VAC 1-Phase<br>三點浮動控制 |
| 設計  |     |           |            |                                                                                 |
| 製圖  |     | Wen Yao   | 2018/09/06 |                                                                                 |
| 檢驗  |     | Ming Hung | 2018/09/06 |                                                                                 |
| 核准  |     |           |            |                                                                                 |



山野電機工業股份有限公司  
電話: 04-2698-5666  
傳真: 04-2698-1188