

- 注意事項:
- (1). 請依據驅動器標籤輸入正確電源。
 - (2). 交流電源與直流電源同時間只能選擇一種輸入。
 - (3). 電源"N(中性線)"或是"-(負極)" 連接至端子 #N/- , "L(火線)"或是"+(正極)"連接至端子#L/+。
 - (4). 比例板
輸入訊號: 4(0)~20mA、1(0)~5V、2(0)~10V。
(建議使用隔離線, 長度請勿超過30公尺)
輸出訊號: 4(0)~20mA、1(0)~5V、2(0)~10V。
 - (5). 端子座 "#A~#F" 需使用小於250V/3A之電阻性負載。
 - (6). 電動驅動器出廠時處於全開位置。




符號	接點	開度	
		全開(CCW)	全關(CW)
LS2	COM-NC		
LS2	COM-NO		
LS4	COM-NC		
LS4	COM-NO		
LS1	COM-NC		
LS1	COM-NO		
LS3	COM-NC		
LS3	COM-NO		

配線圖號: 01-020-28-04-03-2-054

Rev	1.0	署名	日期	OM1、OMA、OMAM 輸入電源: 24VAC/DC、110~120VAC 1-Phase 、220~240VAC 1-Phase 比例式控制 75% 啟動頻率
設計				
製圖	Ming hung	2024/05/10		
檢驗	Ming hung	2024/05/10		
核准				



山野電機工業股份有限公司
電話: 04-2698-5666
傳真: 04-2698-1258

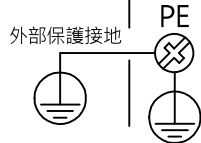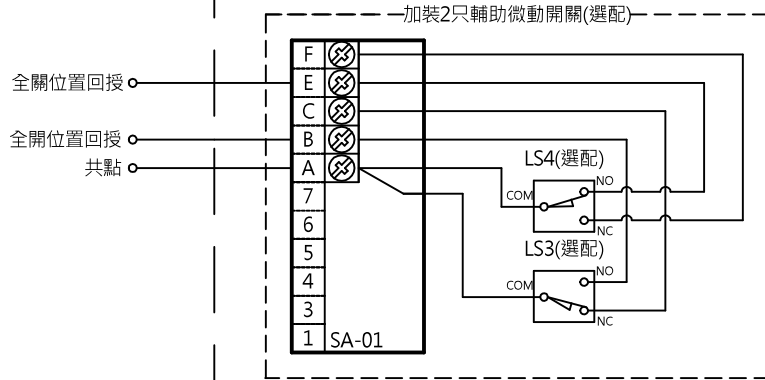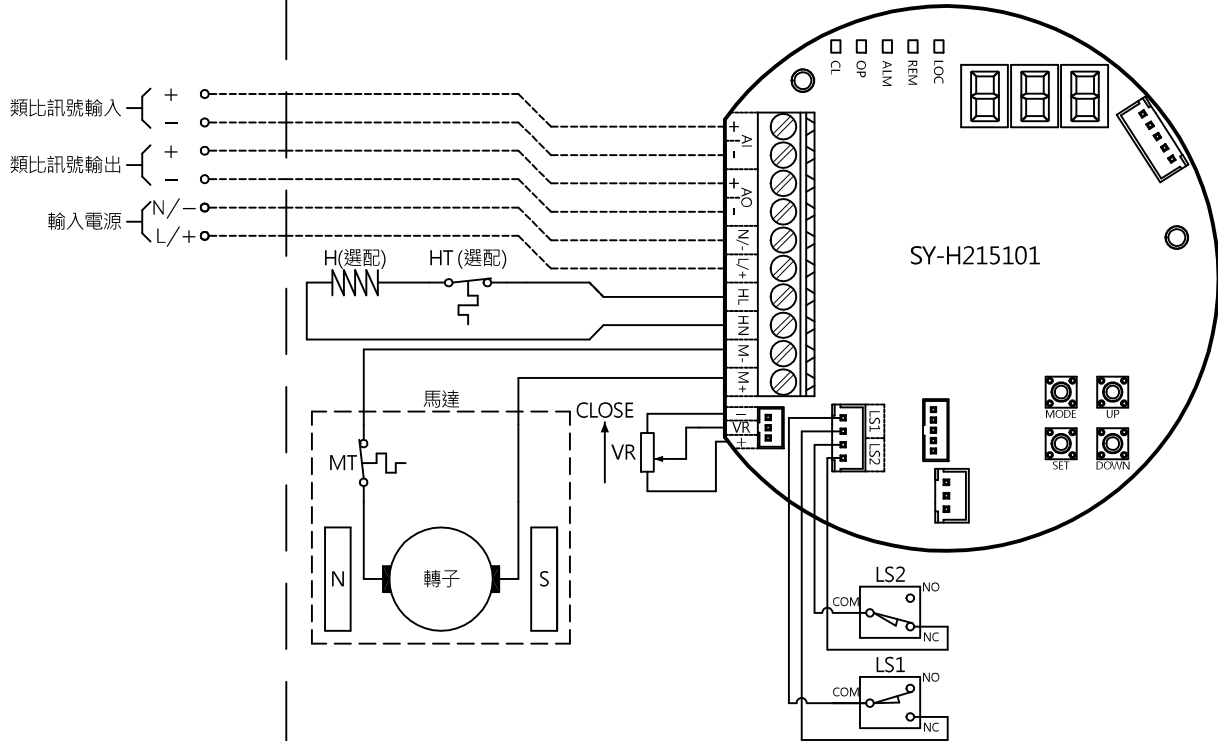

客戶接線參考

驅動器

- LS -- 微動開關
MT -- 馬達溫度開關
H -- 加熱器
HT -- 加熱器溫度開關
VR -- 可變電阻 (電位計)