


注意事項:

- (1). 輸入訊號: 4~20mA、2~10V、1~5V。
 - (2). 輸出訊號: 4~20mA、2~10V。
 - (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。
 - (4). P4為驅動器異常回授端子。
- (當15秒內驅動器沒有到達之前設定的位置時，此接點會導通)

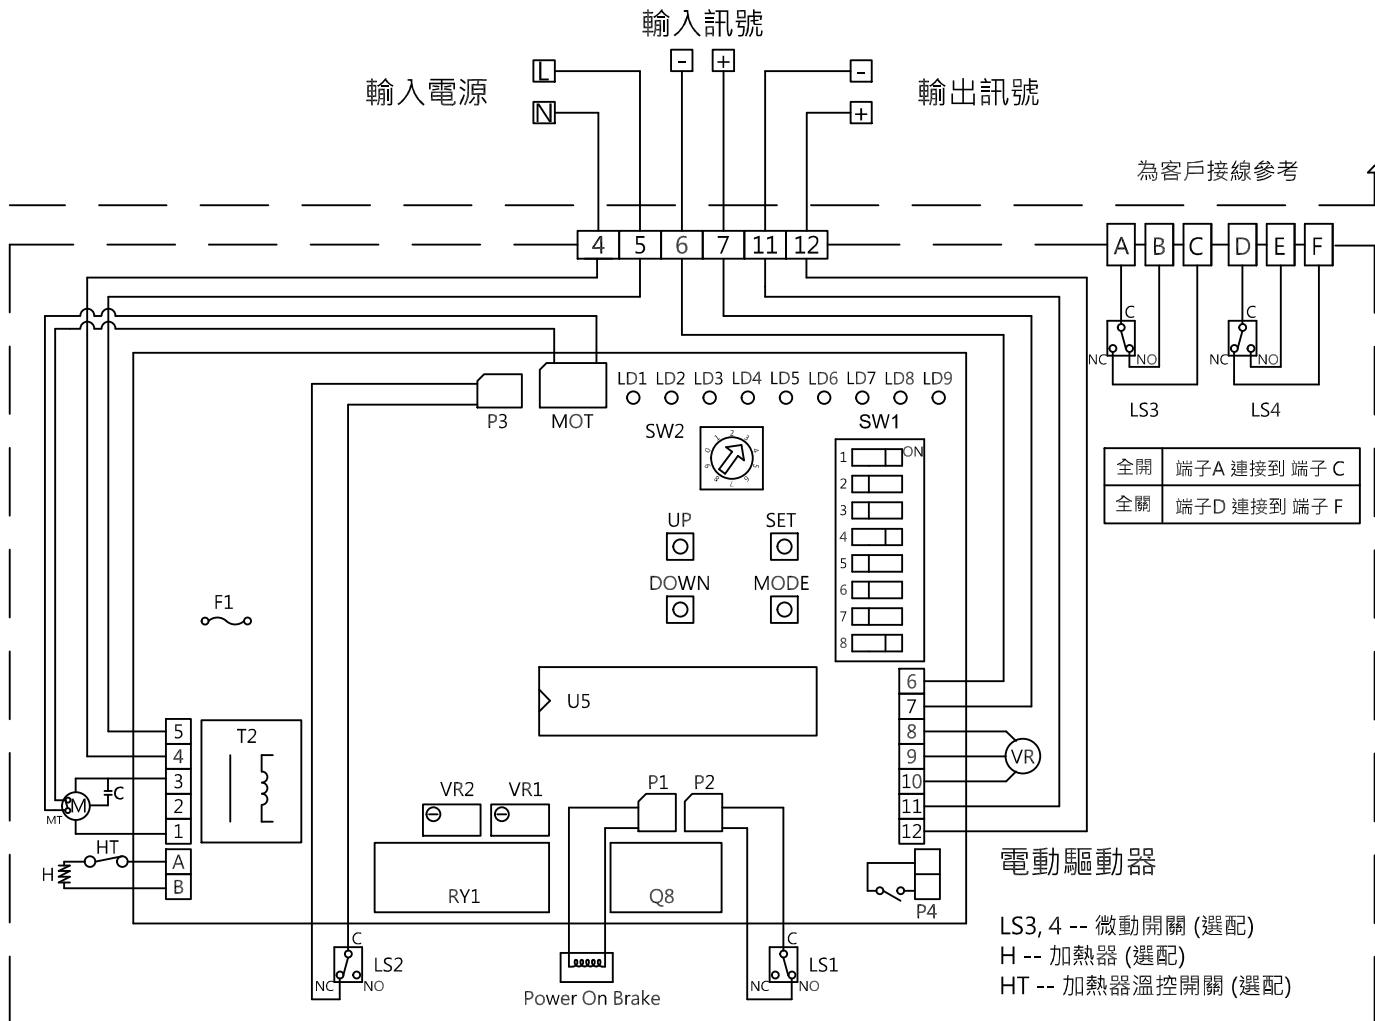

配線圖號: 07-001-17-02-03-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	SE500
設計				輸入電源：110~120VAC 1-Phase
製圖		Wen Yao	2018/08/02	比例式控制
檢驗		Ming Hung	2018/08/15	50% 啟動頻率
核准				