


- 注意事項:
- (1). "U" 連接至端子 1，"V" 連接至端子 3。
使用加熱器(選配)時，"V" 連接至端子 7。
 - (2). 當 SW 導通時，為 "開"。
當 SW 斷開時，為 "關"。
 - (3). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於5A電流。
 - (4). 使用三相電壓時，將 U、V、W 任兩相連接到端子 1與端子 3。

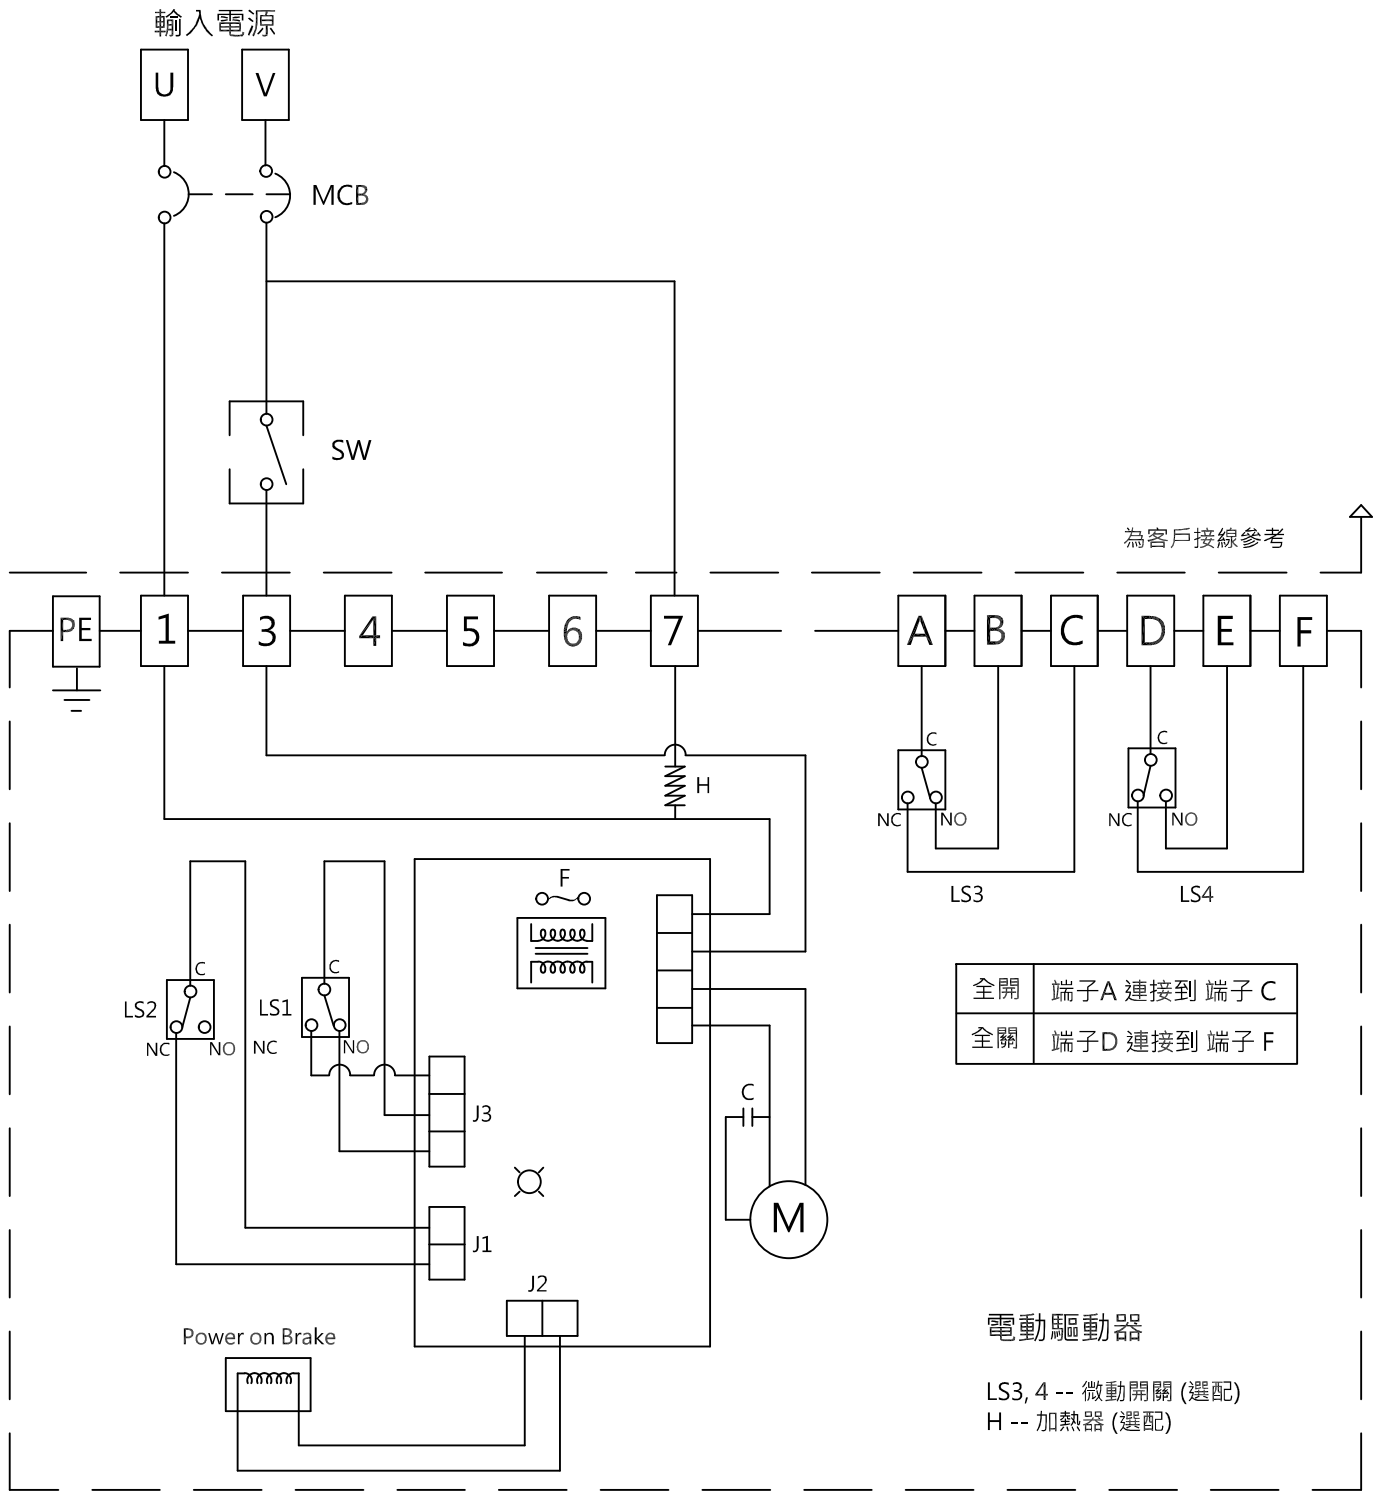

配線圖號: 07-001-20-03-01-02-3-001

Rev	1.0	署名	日期	SE500
設計				輸入電源 : 380~415VAC 3-Phase
製圖	Wen Yao	2018/08/02		開關型控制
檢驗	Ming Hung	2018/08/15		50% 啟動頻率
核准				