注意事項:

(1). 當電源燈不亮時，請任意更換 "R、S、T" 其中兩條線。

(2). 比例板
輸入訊號 : 4~20mA、1~5V、2~10V。
(建議使用隔離線，長度請勿超過30公尺)
輸出訊號 : 4~20mA、2~10V。

(3). 現場/遠端開關
選擇 "遠端" 時 : 由訊號控制。
選擇 "現場" 時 : 由開關(2)控制。

(4). 端子座 "A、B、C、D、E、F" 需使用小於250V/5A之電阻性負載。

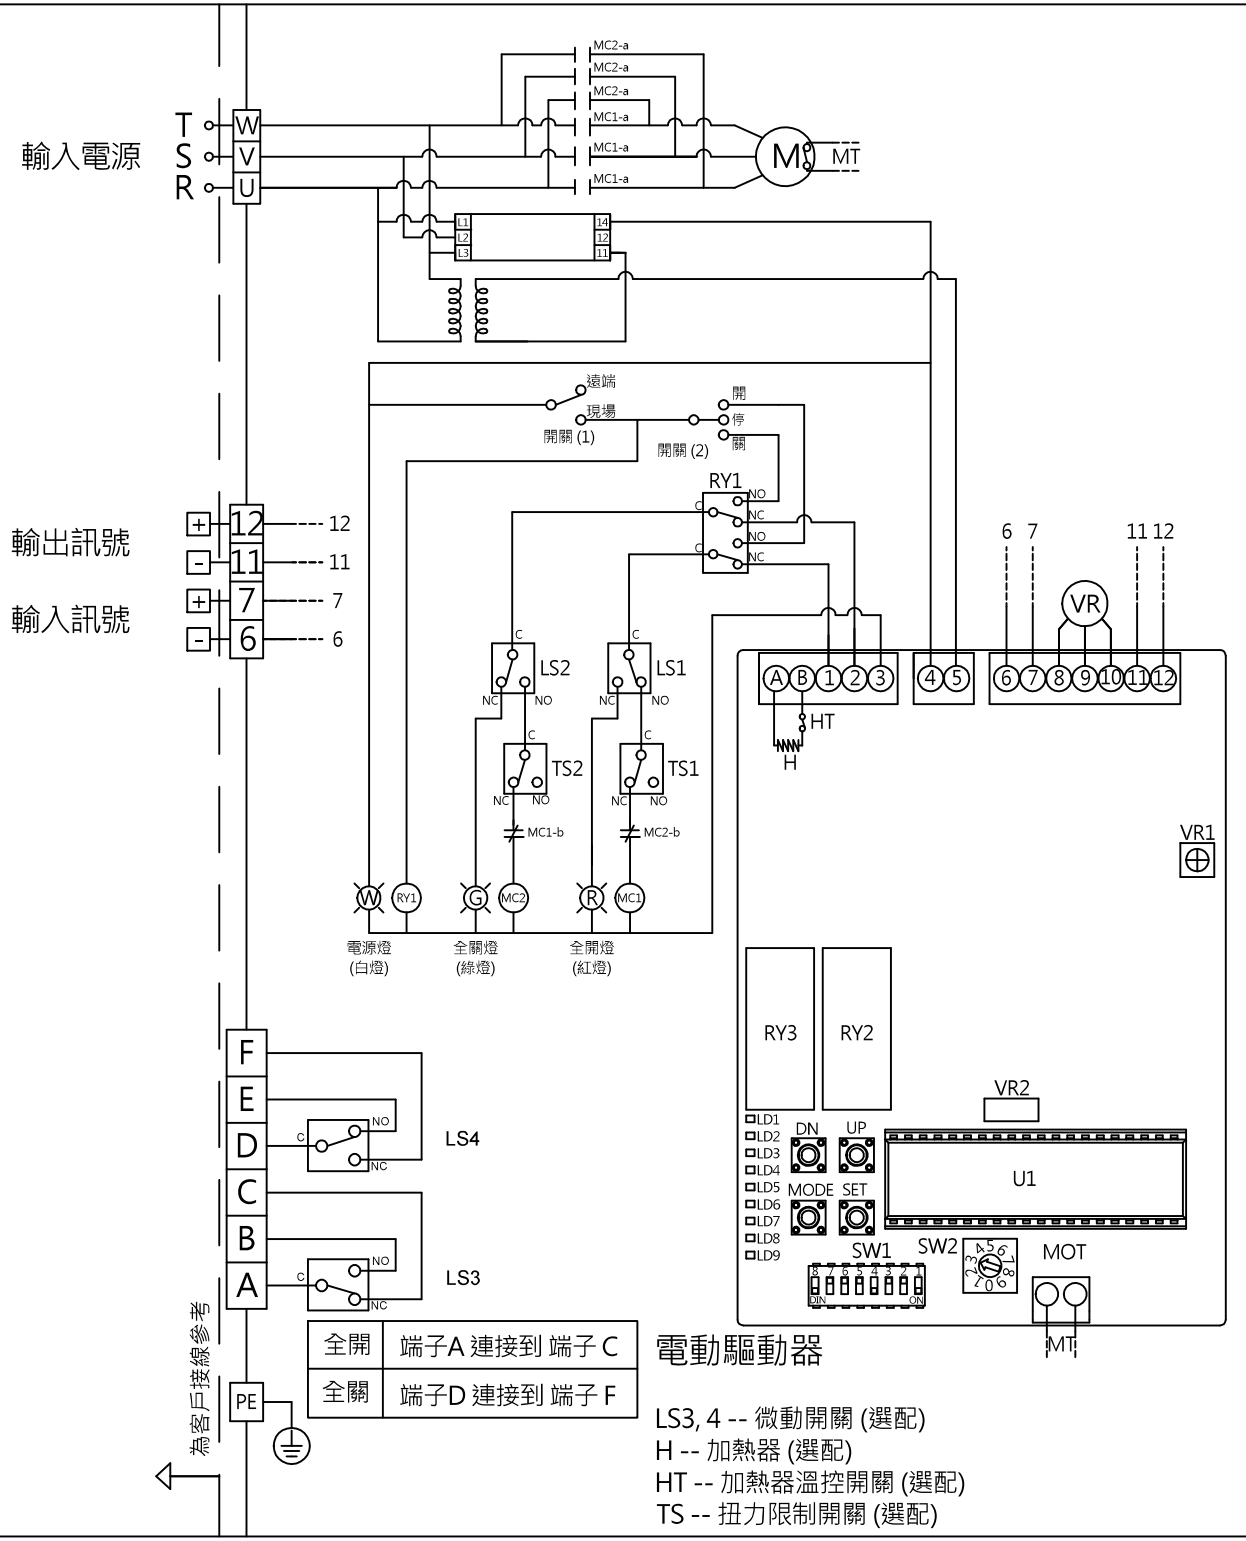

配線圖號: 01-027-21-03-06-01-3-001

Rev 1.1	署名	日期	OM2~OM13、OMH 輸入電壓 : 440~480VAC 3-Phase 比例式控制選配現場操作器 30% 啟動頻率
設計			
製圖	Ming Hung	2020/12/11	
檢驗	Ming Hung	2020/12/11	
核准			

山野電機工業股份有限公司
電話: 04-2698-5666
傳真: 04-2698-1188